


Vejledning

Montering af Rundkørsel:

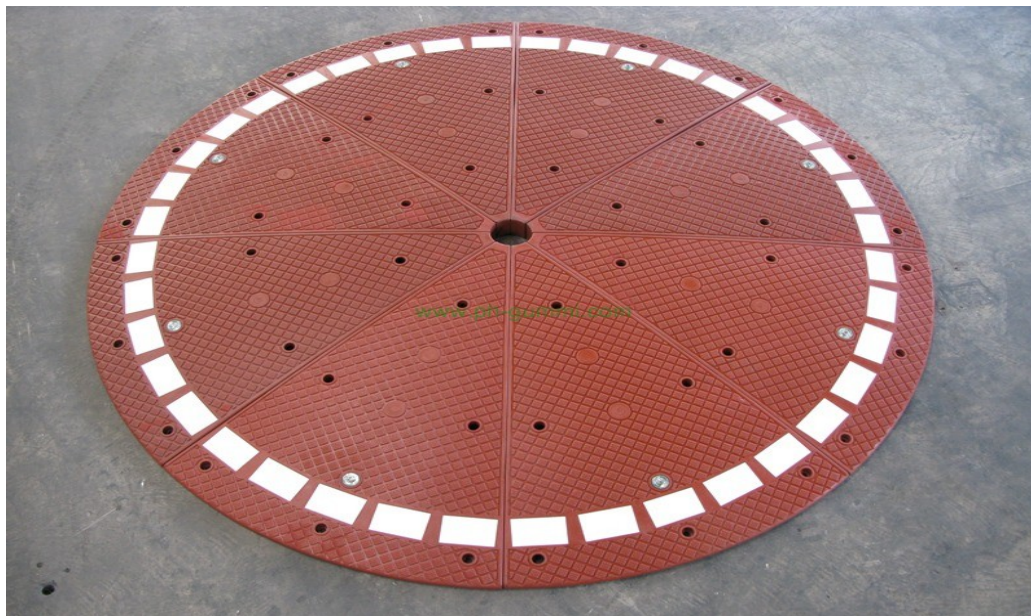

Beslag (galvaniseret)



Skrue og plugs



Prop (34x15mm)

Værktøj: Slagboremaskine, murbor Ø14 mm og topnøgle 17 mm.

Vejledning:

Elementerne placeres på vejen (evt. pullert places i midten – der graves evt. ud)

Der bores for med Ø 14 mm bor

Elementerne fjernes og der bores ca 12 cm dybe huller

Støvet fjernes

Elementerne hæftes sammen med beslagene

Plugs og skruer skrues fast med en 17 mm topnøgle

Propperne isættes.

Skruerne efterspændes efter behov.

Ved stor belastning eller vrid fra tunge køretøjer anbefaler vi, at elementerne limes fast.